# LexiBox®

www.mylexibox.com

**Bedienungsanleitung**

LEXIBOOK®

**LBOX100DE**

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 1 11/09/2014 3:27 PM

# Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer LexiBox®! Damit Sie den vollen Nutzen aus allen Funktionen ziehen können, die Ihre Konsole bietet, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung mit den ausführlichen Anleitungen und Sicherheitshinweisen sorgfältig durch.

**Die erste Android-Lernkonsole für den Fernseher!**

Eine Benutzeroberfläche und eine Welt speziell für Kinder ab 3 Jahren ... mit dem Einverständnis der Eltern!

Mit der LexiBox® hat Ihr Kind Zugang zu digitalen Büchern, Spielen, Musik und anderen bereits integrierten Aktivitäten!

Dank des LexiBox® Market können Sie zudem problemlos neue pädagogisch wertvolle Spiele und Apps herunterladen und installieren. Lernen und Spaß ohne Grenzen!

Die LexiBox® kann dank der OTA-Funktion („Over The Air“, Aktualisierung über WLAN) mühelos mit nur einigen Klicks automatisch aktualisiert werden.

**Anmerkung:** Unsere Produkte werden regelmäßig aktualisiert. Infolgedessen sind die Abbildungen und der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nur Orientierungshilfen und entsprechen möglicherweise nicht exakt dem Produkt.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 2 11/09/2014 3:27 PM

# Inhaltsangabe


Willkommen! ..... 2
Inhaltsangabe ..... 3
Erforderliche Ausstattung ..... 4

**1. Einleitung ..... 5**
Über *Ihre LexiBox*® ..... 5
Verpackungsinhalt ..... 8
Beschreibung der LexiBox® ..... 9
Lili und Enzo ..... 12
Technische Daten der LexiBox® ..... 13

**2. Inbetriebnahme ..... 13**
Installation der LexiBox® ..... 13
Erstmaliges Einschalten ..... 17
WLAN-Konfiguration ..... 18
Einstellungen der Anzeige ..... 19
Einstellungen der Profile ..... 21
Ausschalten der LexiBox® ..... 22

**3. Kindersicherung ..... 23**
Öffnen der Kindersicherung ..... 23
Was ist die Kindersicherung eigentlich? ..... 23
Benutzung der klassischen Android-Benutzeroberfläche ..... 26

**4. Die Welt der LexiBox® ..... 29**
Virtueller Raum ..... 29
Lern-Apps ..... 30
Lern-spiele ..... 36
Meine Apps ..... 39
Meine Video ..... 41
Meine Musik ..... 41
Meine E-Books ..... 42
Benutzung der virtuellen Tastatur ..... 42

**5. Spaß und Lernen ohne Grenzen! ..... 44**
LexiBox® Market ..... 44
iStore ..... 47
Benutzung externer Inhalte ..... 49

**6. Fehlerbehebung ..... 52**

**7. Wichtige Informationen ..... 55**
Informationen zu den Batterien und der Stromquelle ..... 55
Hinweise zur Sicherheit ..... 57
Konformitätserklärung ..... 61




LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 3 11/09/2014 3:27 PM

## Erforderliche Ausstattung

Für die Benutzung Ihrer LexiBox® benötigen Sie die folgenden Elemente, die nicht im Lieferumfang enthalten sind:

• 3 AAA-Batterien für den kabellosen Spielcontroller

• Fernseher mit HDMI-Port

**Anmerkung:** Falls Ihr Fernseher keinen HDMI-Port besitzt, können Sie einen entsprechenden Adapter in den meisten Elektrogeschäften kaufen. Sie können auch den HDMI100 Adapter über die Website Lexibook.com beziehen.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 4 11/09/2014 3:27 PM

# 1. Einleitung

## Über *Ihre LexiBox®*

Willkommen in der Welt der LexiBox ®, der ersten Android-Lernkonsole für den Fernseher! Ihre Kinder können mit der LexiBox ® dank ihrer pädagogisch wertvollen Apps nicht nur auf spielerische Weise lernen, sie können außerdem die neuesten Android-Spiele spielen, E-Books lesen und ihre Lieblingsvideos sehen, und zwar direkt auf dem Fernseher in Ihrem Wohnzimmer!

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 5 11/09/2014 3:27 PM

Mit ihren Lernaktivitäten, die von unserem pädagogischen Team entwickelt wurden, ist Ihre LexiBox ® ein pädagogisches Hilfsmittel erster Güte. Ihr Ziel? Kinder ab einem Alter von drei Jahren auf sowohl spielerische als auch interaktive Weise beim Lernen zu unterstützen! Mithilfe der zahlreichen angebotenen Aktivitäten wird Ihr Kind Buchstaben, Zahlen, über das Wetter und die Jahreszeiten lernen. Darüber hinaus kann das Gerät dank der verschiedenen im Bilderbuch angesprochenen Themen den Wortschatz Ihres Kindes vertiefen, mithilfe der zahlreichen Quizspiele sein Allgemeinwissen erweitern und die Entwicklung seines logischen Denkvermögens fördern.

Die LexiBox® wird an einen Fernseher angeschlossen und ermöglicht Ihrem Kind auch, seine Lieblingsvideos anzusehen (natürlich mit Ihrer Erlaubnis!). Sie können stundenfüllende Trickfilme vom iStore ® herunterladen oder die Filme von Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Gerät (nicht inbegriffen) ansehen.

Sie lieben Musik? Wir auch! Die LexiBox® ist ideal, um Ihre Lieblingssongs zu hören. Neben den bereits enthaltenen Titeln können Sie alle auf Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Gerät (nicht inbegriffen) gespeicherten Titel hören.

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 6 11/09/2014 3:28 PM

Dank der LexiBox® wird der Fernseher gleichzeitig zu einem Feenmärchen für Ihr Kind! Außerdem stehen ihm bereits installierte E-Books und interaktive Geschichten zur Verfügung!

Die LexiBox® ist für die ganze Familie geeignet! Jedes Familienmitglied kann sein eigenes, passwortgeschütztes Profil (bis zu sechs Profile) mit seinem Benutzernamen und Avatar besitzen.

Die LexiBox ® verfügt über eine Kindersicherungsfunktion, damit die Benutzung geschützt und in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Außerdem ist es möglich, die



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 7 11/09/2014 3:28 PM

Nutzung bestimmter Apps in bestimmten Profilen zu begrenzen, die Parameter der Konsole oder des WLANs einzustellen oder auf eine klassische Android-Benutzeroberfläche für Erwachsene zuzugreifen. Auf diese Weise behalten Eltern stets die Kontrolle!

## Verpackungsinhalt

**Versichern Sie sich beim Auspacken, dass alle der folgenden Teile enthalten sind:**

1 kabelloser Spielcontroller

1 Konsole

2 Figuren

1 Bedienungsanleitung

1 HDMI-Kabel

1 Netzteil

1 Hubic Cloud 100 GB Geschenkkarte

1 Geschenkkarte zum Herunterladen eines Spiels

**WARNHINWEIS:** Sämtliche Verpackungsmaterialien (Klebeband, Plastikfolie, Metallbefestigungen, Etiketten usw.) sind nicht Teil des Produktes und müssen entsorgt werden, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 8 11/09/2014 3:28 PM

# Beschreibung der LexiBox®

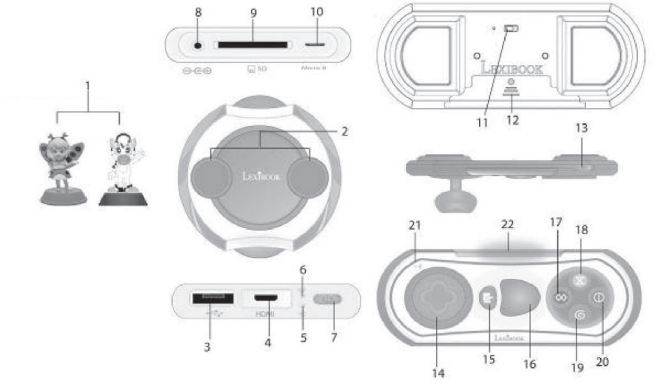


**Hauptgerät**

1. Figuren (Enzo und Lili)
2. Stellflächen für die Figuren
3. USB-Port
4. Mini-HDMI-Port
5. Verbindungsanzeige des Spielcontrollers
6. WLAN-Anzeige
7. Ein-/Aus-Taste
8. Netzanschluss
9. SD-Kartensteckplatz
10. Micro-USB-Port

**Spielcontroller**

11. Linkshänder/Rechtshänder-Schalter
12. Batteriefach
13. Ein-/Aus-Taste
14. Joystick
15. Zurück-Taste
16. Eingabe-Taste
17. Taste
18. Taste
19. Taste
20. Taste
21. Verbindungsanzeige
22. Batterieanzeige

Ausführliche Erklärung:

1. **Figuren (Enzo und Lili):** Wenn sie auf das Hauptgerät gesetzt werden, erscheinen sie bei manchen Lernaktivitäten auf dem Bildschirm (siehe Kompatibilität nach Aktivitäten).
2. **Stellflächen der Figuren:** zum Hinstellen von Enzo und Lili, wenn Sie Ihre Figur auswählen (siehe Kompatibilität nach Aktivitäten).



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 9 11/09/2014 3:28 PM

3. **USB-Port:** Hier kann ein USB-Stick angeschlossen werden.
4. **Mini HDMI-Port:** zum Anschließen des LexiBox® Hauptgerätes an den Fernseher.
5. **Verbindungsanzeige des Spielcontrollers:** zeigt den Verbindungsstatus des oder der Spielcontroller an.
6. **WLAN- Anzeige:** zeigt den WLAN-Verbindungsstatus an.
7. **Ein-/Aus-Taste der Haupteinheit:** zum Ein-/Ausschalten des Hauptgerätes.
8. **Netzanschluss:** zum Anschließen des Hauptgerätes an eine Stromquelle.
9. **SD-Kartensteckplatz:** ermöglicht das Einlegen einer SD-Karte.
10. **Micro-USB-Port:** ermöglicht das Anschließen eines Micro-USB-Gerätes.
11. **Linkshänder-/Rechtshänder-Schalter:** ermöglicht, den kabellosen Spielcontroller in den Linkshänder- oder Rechtshändermodus zu schalten.
12. **Batteriefach:** Öffnen Sie die Abdeckung, um Batterien einzulegen oder auszuwechseln.
13. **Ein-/Aus-Taste:** ermöglicht das Ein- oder Ausschalten des Spielcontrollers sowie der Konsole aus der Ferne.
14. **Joystick:** steuert die Bewegungen (nach rechts, links, oben und unten). Durch Drücken des Joysticks kann außerdem der Navigationsmodus geändert werden.
15. **Zurück-Taste:** zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
16. **Eingabe-Taste:** Bestätigung der Auswahl.
17. **Taste** : Aufheben der Auswahl.
18. **Taste** : Aufheben der Auswahl.
19. **Taste** : Bestätigung der Auswahl.
20. **Taste** : Bestätigung der Auswahl.
21. **Verbindungsanzeige:** zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Spielcontroller und der Haupteinheit an.
22. **Batterieanzeige:** leuchtet rot auf, wenn die Batterien schwach sind.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 10 11/09/2014 3:28 PM

Um den Benutzerkomfort zu optimieren und den Spielcontroller an noch mehr Apps anzupassen, bietet Ihr kabelloser Spielcontroller drei verschiedene Modi:

Um von einem Modus zu einem anderen zu wechseln, muss lediglich einmal auf den Joystick gedrückt werden (14).

| | | |
|---|---|---|
| | Joystick | Ermöglicht, von einem Element zu einem anderen mithilfe des Joysticks zu gehen. |
| | Maus | Ermöglicht, den Cursor auf dem Bildschirm mit dem Joystick zu bewegen, und zwar auf die gleiche Weise wie mit der Maus eines Computers. |
| | Zeiger | Ermöglicht, den Cursor auf dem Bildschirm durch das Bewegen des Spielcontrollers zu verschieben. |

**ANMERKUNG:** Gewisse integrierte Apps sind nur mit einem der drei Modi kompatibel. Ausführlichere Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung. Testen Sie für die vom LexiBox® Market heruntergeladenen Apps unbedingt die drei Modi, damit Sie den wählen können, der am besten passt.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 11 11/09/2014 3:28 PM

# Lili und Enzo

Hübsch und lebhaft - Lili ist immer für jedes Abenteuer bereit! Lasse dich von ihr führen - sie wird bestimmt deine beste Freundin werden!

Enzo ist neugierig sowie lustig. Er hat sozusagen ein Gespür für lehrreiche Abenteuer!

Lili und Enzo können über RFID-Technologie mit Ihrer LexiBox ® interagieren. Stellen Sie eine Figur auf die Haupteinheit, um mit ihr die Lernaktivitäten zu entdecken!

Sehen Sie den Abschnitt „Lernaktivitäten“, um mehr zu erfahren.

**ANMERKUNG:** Die Figuren Lili und Enzo haben keinen Einfluss auf den Spielablauf oder die Ergebnisse.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 12 11/09/2014 3:28 PM

## Technische Daten der LexiBox®

| | |
|---|---|
| **Betriebssystem** | Google Android™ 4.2 |
| **Prozessor** | 1 GHz Dualcore |
| **Speicher** | 108 GB Speicher: 8 GB interner Speicher + 100 GB auf der Lexibook® Cloud by Hubic® (bereitgestellt für ein Jahr) +32 GB über Mini-SD-Karte (nicht inbegriffen) |
| **RAM** | 1 GB |
| **WLAN** | 802.11 b/g/n (integriert) |
| **Anschlüsse** | 1 Mini-USB-Port 2.0, 1 SD-Kartensteckplatz, 1 USB-Port, 1 AC-Buchse und 1 HDMI-Port |
| **Unterstützte Bildformate** | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| **Unterstützte Audioformate** | MP3/WAV/M4A /FLAC /MID /OGG |
| **Unterstützte Videoformate** | MKV/MP4/MPG /3GP /ASF/FLV |
| **Unterstützte Textformate** | PDF/TXT |
| **Lesbare EPUB-Formate** | PDF, EPUB |
| **Gewicht** | Hauptgerät - 254 g, Spielcontroller - 158 g |
| **Sprachen** | EN/FR/ES/DE/IT |

# 2. *Inbetriebnahme*

## Installation der LexiBox®

Wenn Sie die LexiBox ® ausgepackt haben, müssen Sie das Gerät an Ihren Fernseher anschließen und den kabellosen Spielcontroller einstellen. Achtung! Die Installation muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

### *A. Installation des LexiBox® Hauptgerätes*

1. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.
2. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem Mini-HDMI-Port (4) an der Vorderseite der Haupteinheit. Verbinden Sie dann das andere Ende mit dem HDMI-Port Ihres Fernsehers.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 13 11/09/2014 3:28 PM

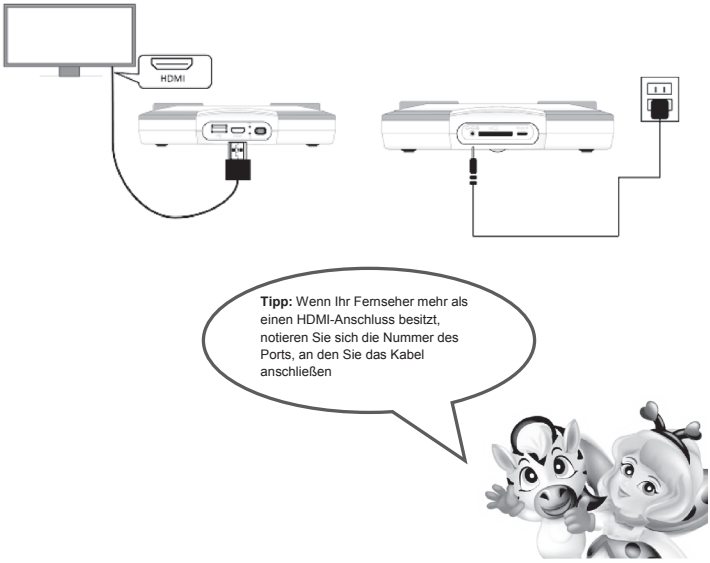
HDMI
Tipp: Wenn Ihr Fernseher mehr als einen HDMI-Anschluss besitzt, notieren Sie sich die Nummer des Ports, an den Sie das Kabel anschließen

3. Verbinden Sie dann das Netzteil mit einer Netzsteckdose.
4. Stecken Sie den Stecker des AC/DC-Netzteils in den Netzanschluss des Gerätes (8).
5. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den betreffenden HDMI-Eingang.
6. Die LexiBox ® schaltet sich automatisch ein, sobald das Netzteil angeschlossen ist.

## *B. Installation des kabellosen Spielcontrollers*

**Einlegen der Batterien in den Spielcontroller:**

1. Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes.

2. Legen Sie drei AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität ein, die am Boden des Batteriefachs markiert ist, und gemäß des unten stehenden Schaubildes.

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder und ziehen Sie die Schraube an.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 14 11/09/2014 3:28 PM

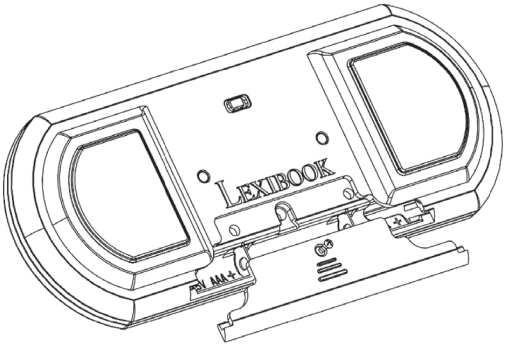


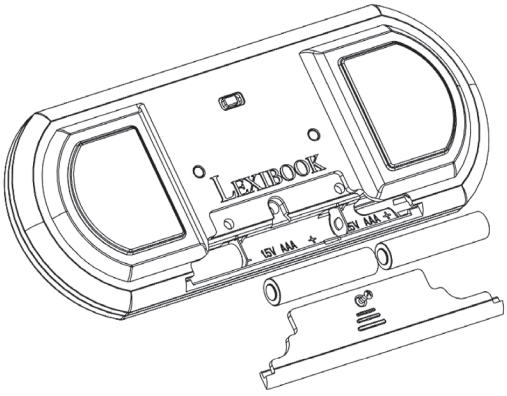




LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 15 11/09/2014 3:28 PM

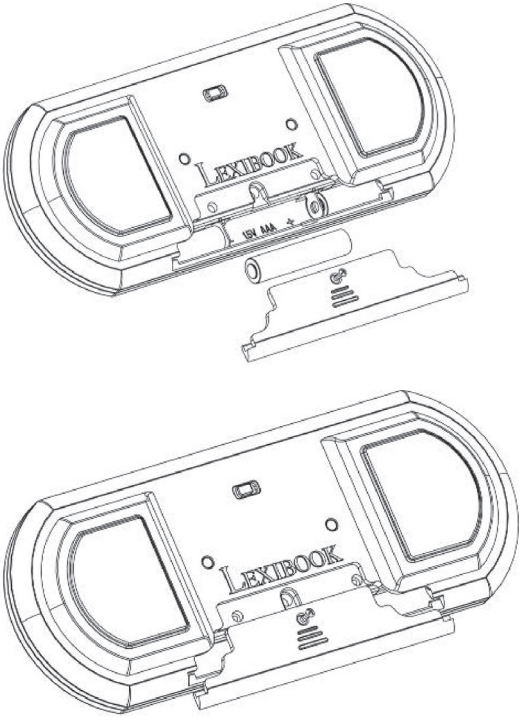


**Verbindung des Spielcontrollers:**

1. Aktivieren Sie den Linkshänder- oder Rechtshändermodus mit dem Linkshänder-/Rechtshänder-Schalter (11).
2. Stellen Sie sicher, dass Fernseher und LexiBox® eingeschaltet sind.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 16 11/09/2014 3:28 PM

3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Spielcontrollers (13) vier Sekunden lang gedrückt. Die Verbindungsanzeige (21) beginnt daraufhin zu blinken.
4. Sobald der Spielcontroller mit dem Hauptgerät verbunden ist, hört die Verbindungsanzeige auf zu blinken und leuchtet stetig.

**Anmerkung:** Nachdem Sie die Verbindung zwischen Ihrem Spielcontroller und der Haupteinheit erstmalig hergestellt haben, müssen Sie anschließend lediglich auf die Ein-/Aus-Taste des Spielcontrollers drücken, um die LexiBox ® erneut zu benutzen.

**Anmerkung:** Wenn die LED-Anzeige rot leuchtet, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Falls ein Problem auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt „6 Fehlerbehebung“.

## Erstmaliges Einschalten

1. Stellen Sie sicher, dass der kabellose Spielcontroller mit dem LexiBox® Hauptgerät verbunden ist.
2. Es wird die Seite zur Sprachauswahl angezeigt.
3. Bewegen Sie den Joystick (14) nach links oder rechts, um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie auf die Taste (20), um Ihre Wahl zu bestätigen.

Anmerkung: Dieser Bildschirm erscheint nur, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, doch Sie können die Sprache jederzeit in den Einstellungen ändern.

4. Sehen Sie sich aufmerksam das Hilfsvideo an; es enthält viele nützliche Informationen!
5. Nach dem Einführungsvideo haben Sie Zugang zum Profilauswahl-Bildschirm.

   Es empfiehlt sich, zunächst die Kindersicherung zu öffnen, um ein Passwort für die Eltern festzulegen. (Das voreingestellte Passwort ist 123456).



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 17 11/09/2014 3:28 PM

## WLAN-Konfiguration

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 18 11/09/2014 3:28 PM

Wenn Sie möchten, können Sie die WLAN-Verbindung aktivieren (OFF→ON) und dann ein verfügbares WLAN-Netz wählen.

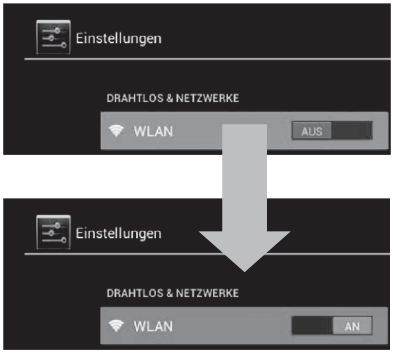


6. Drücken Sie die Zurück-Taste (15), um zum Kindersicherungsmenü zurückzukehren.
7. Um die WLAN-Verbindung zu deaktivieren, ändern Sie den WLAN-Modus von ON auf OFF.

**Anmerkung:** Die WLAN-Verbindung ist nur notwendig, um andere Apps vom LexiBox® Market und iStore herunterzuladen und für den Lexibook Protect Browser.

## Einstellungen der Anzeige

Falls der LexiBox ®-Bildschirm nicht zum Format Ihres Fernsehers passt, können Sie ihn manuell entweder mithilfe der Einstellungen Ihres Fernsehers (beziehen Sie sich in diesem Fall auf die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers) oder der LexiBox®-Einstellungen anpassen.

1) Öffnen Sie die Kindersicherung.
2) Wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Systemeinstellungen“.
3) Wählen Sie „Bildschirm“ und dann „Bildschirmformat“.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 19 11/09/2014 3:28 PM

4) Bewegen Sie den Cursor mithilfe des Joysticks (14) und richten Sie den Bildschirmrand auf den des Fernsehers aus. Drücken Sie anschließend kurz auf OK, um zu bestätigen.

5) Wenn der Bildschirm angepasst ist, drücken Sie auf die Zurück-Taste (15), um zur Kindersicherung zurückzukehren.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 20 11/09/2014 3:28 PM

# Einstellungen der Profile

Auf Ihrer LexiBox® stehen sechs Profile zur Verfügung und ein Kindersicherungsbereich. Jedes Kind kann folglich sein Profil erstellen und es sogar durch ein Passwort schützen. Eltern haben zudem die Möglichkeit, für jedes Kind seinem Alter entsprechend verschiedene Apps freizugeben.

1. Zu Beginn werden sechs leere Profile auf dem Profilauswahl-Bildschirm angezeigt.
2. Der Benutzer kann sein Profil auswählen und es persönlich definieren.

**Anmerkung:** Wenn Sie das Passwort aktiviert haben, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie auf das Profil zugreifen, das gleiche Passwort verwenden. Jedes Profil kann ein anderes Passwort haben. Wenn ein Passwort vergessen wurde, kann es über die Kindersicherung wiederhergestellt werden.

3. Herzlich willkommen in der faszinierenden virtuellen Welt der LexiBox®!



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 21 11/09/2014 3:28 PM

4. Drücken Sie auf die Zurück-Taste (15), um zum Profilauswahlmenü zurückzukehren.

## Ausschalten der LexiBox®

Es gibt zwei Methoden, die LexiBox® auszuschalten.

### *Mit dem Spielcontroller*

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des kabellosen Spielcontrollers (13) vier bis fünf Sekunden gedrückt.
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl in dem Fenster, das angezeigt wird.

### *Über das Hauptgerät*

Halten Sie einige Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste desHauptgerätes (7) gedrückt, bis sich das Hauptgerät ausschaltet.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 22 11/09/2014 3:28 PM

# 3. Kindersicherung

## Öffnen der Kindersicherung

Das Menü Kindersicherung kann vom Profilauswahl-Bildschirm oder dem virtuellen Raum aus geöffnet werden.

**Anmerkung:** Wenn Sie das erste Mal auf die Kindersicherung zugreifen, geben Sie das voreingestellte Passwort „123456“ ein. Wenn Sie das Passwort ändern, merken Sie sich bitte das neue Passwort.

## Was ist die Kindersicherung eigentlich?

Die Kindersicherung ermöglicht Eltern, die Einstellungen der LexiBox ® zu verwalten, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten.

Die Kindersicherung setzt sich aus drei Funktionen zusammen:

| Symbole | Funktion |
|---|---|
| | **App-Manager (Applications Manager)**<br>Die ermöglicht Ihnen, die Apps für jedes Kind, das durch sein jeweiliges Profil repräsentiert wird, zu verwalten und zu kategorisieren. Mithilfe des Joysticks (14) können Sie die App in die verschiedenen Kategorien verschieben: Pädagogisch wertvolle Apps, Lernspiele oder Meine Apps. Wenn Sie den Stern markieren, gilt die betreffende App als Favorit und erscheint oben links von den gewählten Kategorien. |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 23 11/09/2014 3:28 PM

**Anmerkung:** Wenn Ihr Kind eine App vom LexiBox® Market herunterlädt, ist diese erst verfügbar, wenn Sie diese mithilfe der App-Verwaltung freigegeben haben.

**Einstellungen (Settings)**

Die ermöglichen Ihnen, administrative Funktionen zu verwalten. Sie können ein Profil löschen, das Eltern-Passwort ändern, die Profil-Passwörter löschen, einen zweiten Spielcontroller verbinden und auf die Systemeinstellungen zugreifen. Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche oben rechts auf der Seite zu klicken, um die Änderungen zu speichern.

1. **Profil-Manager**

   Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Profile zu verwalten. Zu Beginn dürfen alle Benutzer ihr Profil erstellen und anpassen. Sie können diese Berechtigung hier deaktivieren.

   In diesem Bereich können Sie auch ein Profil löschen. Wählen Sie mithilfe Ihres Joysticks (14) das Profil, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die Eingabe-Taste (16). Ein Fenster öffnet sich. Das ausgewählte Profil wird nach Ihrer Bestätigung gelöscht.

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 24 11/09/2014 3:28 PM

2. **Eltern-Passwort**

   Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Ihr Passwort zu ändern oder das aktuelle Passwort auf das voreingestellte Passwort zurückzusetzen (123456). Geben Sie über die digitale Tastatur, die auf dem Bildschirm erscheint, das Passwort ein.

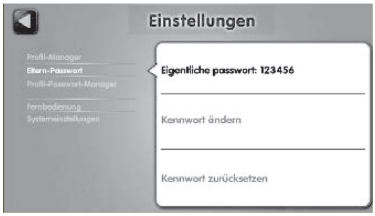


3. **Profil-Passwort-Manager**

   Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Passwort für jedes Profil zurückzusetzen. Wählen Sie mithilfe Ihres Spielcontrollers (14) das Profil und drücken Sie auf die Eingabe-Taste (16). Die digitale Tastatur erscheint, damit Sie das Profil-Passwort zurücksetzen können.

4. **Fernbedienung**

   Ermöglicht, einen zwei Spielcontroller zu verbinden. Bewegen Sie den Joystick des ersten Spielcontrollers (14) nach rechts und drücken Sie die Eingabe-Taste (16), um den Verbindungsaufbau zu aktivieren. Halten Sie bitte gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste des zweiten kabellosen Spielcontrollers (13) für drei bis vier Sekunden gedrückt. Die Verbindungsanzeige (21) blinkt, bis die Verbindung hergestellt ist. (Die Verbindungsanzeige leuchtet nun, ohne zu blinken).



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 25 11/09/2014 3:28 PM

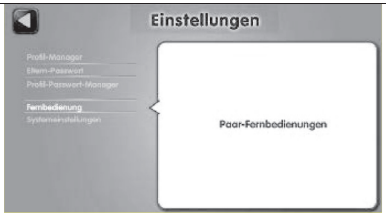


5. **Systemeinstellungen**

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, auf alle Android-Parameter zuzugreifen.

**Eltern-Startbildschirm (Parents Home Screen)** Der ermöglicht Ihnen, auf Apps oder andere digitale Inhalte über die klassische Android-Benutzeroberfläche zuzugreifen. Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt, um mehr über die klassische Android-Benutzeroberfläche und die Rückkehr zur LexiBox ® Benutzeroberfläche zu erfahren.

## Benutzung der klassischen Android-Benutzeroberfläche

Die LexiBox® kann auch von Erwachsenen benutzt werden, die dann die klassische Android-Benutzeroberfläche nutzen können!
Von der Kindersicherung aus können Eltern problemlos auf diese Benutzeroberfläche zugreifen. Sie müssen lediglich auf das Symbol „Eltern-Startseite“ klicken.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 26 11/09/2014 3:28 PM

*Von der LexiBox®-Benutzeroberfläche zur klassischen Android-Benutzeroberfläche*

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 27 11/09/2014 3:28 PM

*Von der Android-Benutzeroberfläche zur klassischen LexiBox®-Benutzeroberfläche*

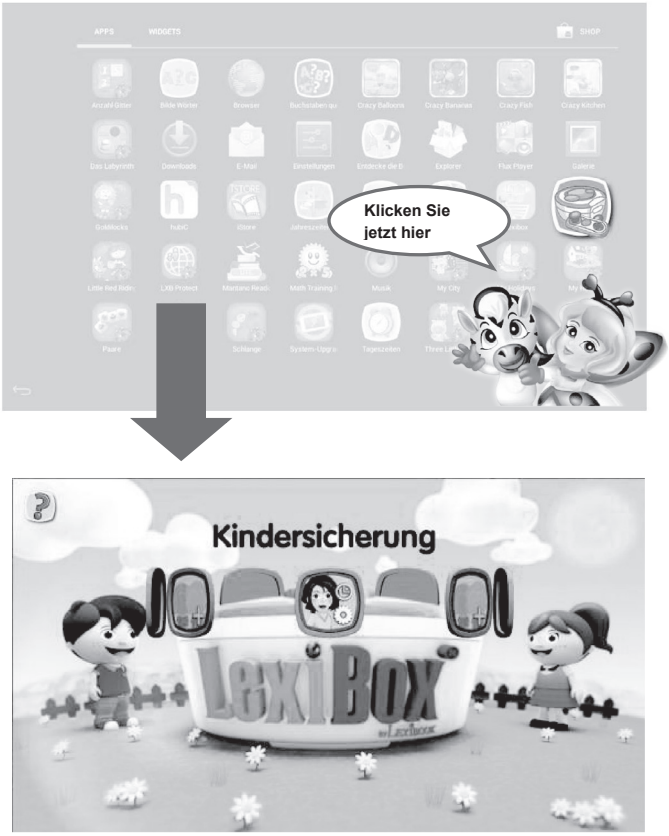


**Anmerkung:** Der Wechsel zwischen den Benutzeroberflächen kann zwei bis fünf Sekunden dauern; bitte haben Sie etwas Geduld.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 28 11/09/2014 3:28 PM

# 4. Die Welt der LexiBox®

## Virtueller Raum

Nachdem Ihr Kind sein Profil ausgewählt hat, gelangt es in den virtuellen Raum. Es kann mithilfe des Joysticks (14) zwischen den verschiedenen Kategorien navigieren.

Im virtuellen Raum werden zehn Kategorien angeboten:

| | |
|---|---|
| | **LexiBox® Market**<br>Auf dieser Plattform zum Herunterladen werden Sie eine Vielzahl Apps zum Installieren auf der LexiBox ® finden: Lernspiele, Puzzle, Actionspiele ... und noch vieles mehr! Jede App wird sorgfältig von Lexibook® ausgewählt, um ungeeignete Inhalte zu vermeiden.<br>Um mehr zu erfahren, sehen Sie bitte den Abschnitt „LexiBox® Market“. |
| | **Lern-Apps**<br>Hier werden Sie exklusive Lernaktivitäten der LexiBox® finden! Zum Lernen der Zahlen, Buchstaben und Jahreszeiten mit Enzo und Lili!<br>**Anmerkung:** Hier können Eltern von der „App-Verwaltung“ aus weitere Apps hinzufügen. |
| | **Lern-spiele**<br>Diese Kategorie umfasst eine Auswahl Spiele für noch mehr Spaß und zum Trainieren des logischen Denkens sowie der Geschicklichkeit.<br>**Anmerkung:** Hier können Eltern von der „App-Verwaltung“ aus weitere Apps hinzufügen. |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 29 11/09/2014 3:28 PM

| | |
|---|---|
| | **Meine Video**<br>Die LexiBox® ist außerdem ein richtiges Multimedia-Center! Hier werden Dateien der folgenden Formate angezeigt: MKV/MP4/MPG/ 3GP/ ASF/FLV. |
| | **Meine Musik**<br>Haben Sie Lust, Musik zu hören? In diesem Bereich werden Audiodateien der folgenden Formate angezeigt: MP3/WAV/M4A/FLAC/MID/OGG.<br><br>Die Songs der Twin Sisters sind bereits auf die LexiBox ® heruntergeladen! |
| | **Meine E-Books**<br><br>Zum Lesen digitaler Bücher in den Formaten: PDF/EPUB.<br><br>Die Twin Sisters E-Books sind bereits auf der LexiBox ® installiert! |
| | **Meine Apps**<br>Diese Kategorie enthält bereits einige nützliche Apps und ist der ideale Ordner, wenn Sie andere Apps darin einordnen möchten.<br><br>**Anmerkung:** Hier können Eltern von der „App-Verwaltung“ aus weitere Apps hinzufügen. |
| | **Mein USB-Stick/meine SD-Karte**<br>Legen Sie einen USB-Stick oder eine SD-Karte in den passenden Port/Steckplatz ein. Öffnen Sie dann diesen Bereich, um durch den darauf enthaltenen Multimedia-Inhalt zu navigieren.<br><br>**Anmerkung:** Es können nur Inhalte in den oben genannten Formaten auf der LexiBox® wiedergegeben werden. |
| | **Mein Profil**<br>Hier können die Kinder die Daten ihres Profils aktualisieren. |
| | **Kindersicherung**<br>Die Kindersicherung ist auch vom virtuellen Raum aus verfügbar und ermöglicht, Apps, Profile, Einstellungen zu kontrollieren sowie die klassische Android-Benutzeroberfläche zu öffnen. |

## Lern-Apps

Es sind bereits zahlreiche Apps mit Lernaktivitäten auf der LexiBox® installiert.

In manchen davon können Enzo und Lili Sie begleiten!

### *A. Wählen Sie für bestimmte Apps Lili oder Enzo*

Bestimmte Lern-Apps wurden entwickelt, um mit der Figur, die das Kind auswählt, gespielt zu werden. Man kann also entweder Lili oder Enzo aussuchen, indem man die Figur auf die entsprechende Stellfläche (2) setzt, bevor die Apps geöffnet werden.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 30 11/09/2014 3:28 PM

1. Stellen Sie eine Figur (1) auf das Hauptgerät.

2. Öffnen Sie eine mit den Figuren kompatible App. (Die kompatiblen Apps finden Sie im folgenden Abschnitt mit dem Symbol „Enzo & Lili“.)

3. Sobald die Figuren-Auswahlseite angezeigt wird, sehen Sie:

**a) Sie haben Lili/Enzo auf den linken Platz gestellt**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 31 11/09/2014 3:28 PM

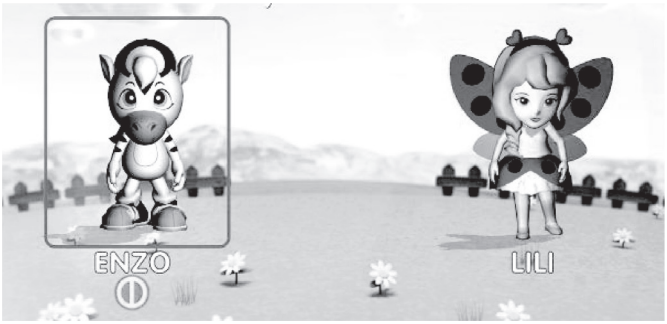


**b) Sie haben Lili/Enzo auf den rechten Platz gestellt**

## *B. Die Apps*

**Entdecke die Buchstaben**

Ein Feld mit Hecken in Form von Buchstaben zum Erkunden! Bewegen Sie Ihre Figur auf dem Bildschirm. Wenn Sie eine Hecke auswählen, leuchtet die Hecke auf. Dann wird das Bild eines Tieres gezeigt und eine Stimme liest das Wort vor. Dies ist eine unterhaltsame Art und Weise, die verschiedenen Buchstaben zu lernen und die Tiernamen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen.

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Buchstaben
- Tiere



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 32 11/09/2014 3:28 PM

**Buchstaben quiz**

Djiba der Elefant versucht zu lernen, wie die Namen der Gegenstände geschrieben werden, doch er braucht Ihre Hilfe! Wählen Sie das Bild aus, das zu dem Wort gehört, das Sie hören! Dieses Quiz ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um zu lernen, Bilder den passenden Wörtern zuzuordnen!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Buchstaben
- Rechtschreibung

**Bilde Wörter**

Enzo und Lili machen Urlaub auf einer einsamen Insel und haben ihr Lieblingswortspiel mitgebracht, um sich die Zeit zu vertreiben. Sehen Sie sich die Buchstaben der unvollständigen Wörter aus drei bis sechs Buchstaben genau an und suchen Sie den Buchstaben, der fehlt, um das Wort zu vervollständigen.

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Buchstaben
- Rechtschreibung

**Lerne die Zahlen kennen**

Hecken in Form von Zahlen wachsen auf einem Feld! Drücken Sie auf die Hecken, um sie aufleuchten zu lassen, und die entsprechende Anzahl Gemüse oder Früchte erscheint auf dem Bildschirm. Eine Stimme liest die Zahl und die Gemüse- oder Obstart vor. Eine tolle Methode, um Kinder mit Mengen vertraut zu machen!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Zahlen
- Obst und Gemüse

**Zahlen Quiz**

Djiba versucht, die Objekte zu zählen, doch er braucht Ihre Hilfe! Finden Sie die richtige Antwort auf solche Fragen wie „Auf welchem Teller liegen drei Gemüse?“, indem Sie Ihre Figur auf die richtige Antwort setzen. Eine Stimme liest die Antwort vor.

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Zahlen
- Zählen

**Zusammenzählen und Abziehen**

Erzielen Sie die bestmögliche Punktzahl im Bowling, indem Sie addieren und



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 33 11/09/2014 3:28 PM

subtrahieren! Wenn Sie die richtige Lösung der Addition oder Subtraktion finden, erhalten Sie einen Strike! Wenn Sie die falsche Antwort gegeben haben, fällt die Kugel in die Rinne. Hören Sie bei jeder Gleichung die Stimme. Es macht so viel Spaß, beim Bowling zählen zu lernen!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Zahlen
- Addition
- Subtraktion

**Lerne das Wetter kennen**

Entdecken Sie die verschiedenen Wetterphänomene, indem Sie die Animationen den entsprechenden Phänomenen zuordnen.

**Zum Spielen mit dem Joystick**

**Lernthemen:**

- Wetter
- Natur

**Jahreszeiten entdecken**

Finden Sie heraus, wie das Jahr in Jahreszeiten unterteilt ist. Die Fragen werden vorgelesen und von Illustrationen begleitet. Beantworten Sie solche Fragen wie „Wann ziehen die Vögel in den Süden?“, indem Sie die richtige Jahreszeit suchen. Gehen Sie dann zur nächsten Frage.

**Zum Spielen mit dem Joystick**

**Lernthemen:**

- Jahreszeiten
- Richtungen

**Tageszeiten**

Können Sie jede Aktivität einem bestimmten Zeitpunkt des Tages zuordnen? Hören Sie aufmerksam der Stimme zu, wenn sie die Möglichkeiten für die Aktivitäten vorliest, die zu einer bestimmten Tageszeit gehören, von morgens bis abends. Zum Beispiel, um 17 Uhr 30 ist es Zeit „für Kaffee und Kuchen“, „beim Tischdecken zu helfen“, „Frühstück zu essen“ oder „mit dem Bus zur Schule zu fahren“?

**Zum Spielen mit dem Joystick**

**Lernthemen:**

- Tageszeiten
- Alltägliche Aktivitäten

**Mein Bilderbuch-My Home**

Zum Ergründen der so vertrauten Welt des Hauses! Im Entdeckungsmodus können auf spielerische Weise neue Wörter gelernt werden. Im Quizmodus kann das Erlernte getestet werden!



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 34 11/09/2014 3:28 PM

| | | |
|---|---|---|
| | **Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> | **Lernthemen:**<br>• Gegenstände im Haus<br>• Wortschatz |
| | **My City**<br>Die Stadt vom eigenen Zimmer aus entdecken! Im Entdeckungsmodus können auf spielerische Weise neue Wörter gelernt werden. Im Quizmodus kann das Erlernte getestet werden!<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> | **Lernthemen:**<br>• Transportmittel<br>• Berufe<br>• Schule |
| | **My Holidays**<br>Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen! Im Entdeckungsmodus können auf spielerische Weise neue Wörter gelernt werden. Im Quizmodus kann das Erlernte getestet werden!<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> | **Lernthemen:**<br>• Musikinstrumente<br>• Sportarten<br>• Bilder |
| **Zusätzliche Kapitel zum Herunterladen vom LexiBox® Market!** | | |
| | **Mein Bilderbuch – Die Freizeit**<br>Ideal, um neue Interessen zu entdecken! Im Entdeckungsmodus können auf spielerische Weise neue Wörter gelernt werden. Im Quizmodus kann das Erlernte getestet werden!<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> | **Lernthemen:**<br>• Berge<br>• Natur<br>• Strand |
| | **Mein Bilderbuch-Quiz**<br>Für die Bilderbuch-Champions! Dieser spannende Fragenbogen ermöglicht, die Kenntnisse über den gebräuchlichen Wortschatz zu testen.<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus** | **Lernthemen:**<br>• Haus |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 35 11/09/2014 3:28 PM

- Stadt
- Freizeit
- Ferien

**Zusätzliche Apps werden auf dem LexiBox® Market zum Herunterladen angeboten!**

**Quiz-Meisterschaft**

Ein rasant schnelles sowie wildes Rennen! Ziel des Spiels ist es, die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden, um die Ziellinie zu erreichen.

Um dieses Spiel herunterzuladen, lesen Sie bitte die Informationen auf der Geschenkkarte.

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Lernthemen:**

- Zahlen
- Buchstaben
- Gegenstände

## Lern-spiele

Vorinstallierte und abwechslungsreiche Spiele, um Spielerfahrung zu sammeln und das logische Denken sowie die Geschicklichkeit zu trainieren!

**Crazy Balloons**

Höher und höher! Hängen Sie sich an den verrückten Ballon, um abzuheben und die goldenen Sterne zu sammeln, während Sie gleichzeitig Hindernissen ausweichen, wie z. B. Flugzeugen, Ninjas und sogar fliegenden Kühen, die Sie angreifen wollen! Achten Sie darauf, dass Sie immer über dem Wasser bleiben. Fangen Sie unterwegs Energiepunkte, Schutzschilder und Schnelligkeitspunkte, um das Ziel zu erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 36 11/09/2014 3:28 PM

**Crazy Bananas**

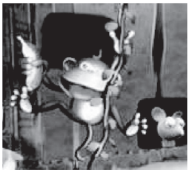

Verhindern Sie, dass der Affe die Banane fängt! Er schaukelt auf einer Liane und versucht, die Banane von der linken Bildschirmseite zu fangen. Versuchen Sie, ihn zu bespritzen, indem Sie den Wasserschlauch nach links und rechts bewegen.

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Crazy Fish**

Es gibt viele Fische im Meer - versuchen Sie bloß nicht, die Fische zu essen, die größer sind als Sie! Dafür können Sie die kleineren Fische essen und verschiedene Elemente sammeln: Perlen, Uhren, Blasen, die während des Spiels als Bonus dienen. Aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht von den großen Fischen anknabbern!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Crazy Kitchen**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 37 11/09/2014 3:28 PM

In diesem Spiel fallen die Zutaten für einen Hamburger vom Himmel! Sie müssen den Zug nach links und rechts bewegen, um sie zu fangen, und versuchen, den Hamburger nachzubilden, der oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alle Zutaten, die nicht in den Hamburger gehören, fallen vom Zug. Beeilen Sie sich, damit Sie fertig werden, bevor die Zeit abgelaufen ist!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

**Math Training for Kids**

Ein unterhaltsames Spiel zum Üben von Additionen, Subtraktionen, Division und Multiplikationen.

**Kann wahlweise im Maus- oder Zeiger-Modus gespielt werden.**

**Turbo Fly HD Demo**

Ein sehr rasantes Spiel, in dem Sie Ihr Schiff steuern müssen, um das Rennen zu gewinnen.

Anmerkung: Dies ist eine Demoversion und es sind nicht alle Rennstrecken und Schiffe verfügbar.

**Kann wahlweise im Maus- oder Zeiger-Modus gespielt werden.**

**Schlange**

Helfen Sie der Schlange, die Kirschen zu fressen, damit sie wachsen kann. Passen Sie auf, dass Sie nicht in den Schwanz beißen oder gegen die Hindernisse stoßen!

**Zum Spielen im Joystick-Modus**

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 38 11/09/2014 3:28 PM

| | |
|---|---|
| | **Paare**<br>Dieses Lernspiel wurde entwickelt, um Kinder zu unterhalten und ihr Gedächtnis zu trainieren. Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich alle versteckten Paare zu finden.<br>**Zum Spielen im Joystick-Modus**<br> |
| | **Anzahl Gitter**<br>Ziel des Spiels ist es, ein Zahlengitter mit allen angegebenen Zahlen zu bilden - von der kleinsten bis zur größten Zahl.<br>**Zum Spielen im Joystick-Modus**<br> |
| | **Das Labyrinth**<br>In diesem Irrgartenspiel müssen Sie durch Neigen des Spielcontrollers<br>eine Stahlkugel vorwärts bewegen. Weichen Sie bis zum Ziel allen Hindernissen aus!<br>**Zum Spielen im Zeiger-Modus**<br> |

## Meine Apps

Es sind bereits zahlreiche Apps auf der LexiBox® installiert. In diesem Bereich können Sie schnell und einfach auf Ihre bevorzugten Apps zugreifen.

| | |
|---|---|
| | **hubiC**<br>Diese App ermöglicht, Daten (bis zu 100 GB) an einem rundum geschützten Ort zu speichern. Sie entscheiden, wie und mit wem Sie die Dateien teilen.<br>Sie erhalten 100 GB für ein Jahr! Auf der Geschenkkarte finden Sie ausführlichere Informationen. |
| | **Lexibook® Protect**<br>Geschützter Internet-Browser, der schädliche Websites blockiert. Außerdem können Eltern Websites ihrer Wahl blockieren oder freigeben. |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 39 11/09/2014 3:28 PM

| | |
|---|---|
| | **iStore von Lexibook**<br>Ein benutzerfreundlicher Online-Shop, um noch mehr multimediale Lerninhalte zu finden: E-Books und Trickfilme. |
| | **Goldilocks**<br>Ein tolles interaktives Buch, um alles über Goldlöckchens Abenteuer im Wald zu erfahren.<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> |
| | **Little Red Riding Hood**<br>Ein tolles interaktives Buch, das die Geschichte von Rotkäppchen erzählt.<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> |
| | **Three Little Pigs**<br>Ein tolles interaktives Buch, das die Geschichte der drei kleinen Schweinchen erzählt.<br>**Zum Lesen mit dem Maus-Modus**<br> |

**Bitte beachten Sie, dass Lexibook® Ihnen dringend empfiehlt, Ihre Kinder bei der Benutzung des Internets zu beaufsichtigen. Das Internet ist eine Datenbank, die sich kontinuierlich entwickelt und die mehrere Milliarden Websites umfasst. Es besteht daher immer ein Risiko, dass unangemessene Websites und Inhalte nicht korrekt gefiltert werden. Der Lexibook® Protect Browser ersetzt nicht die Aufsicht und Hilfe eines Erwachsenen bei der Benutzung des Internets.**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 40 11/09/2014 3:28 PM

## Meine Video

Es ist möglich, Ihre Lieblingsvideos auf der LexiBox® zu sehen und Ihr Wohnzimmer in ein echtes Kino zu verwandeln.

Hier werden die Dateien der Formate MKV/MP4/MPG/ 3GP /ASF/FLV angezeigt.

Klicken Sie auf eines der Symbole, um die Wiedergabe zu starten.

**Anmerkung:** Um Ihre Videodateien auf die LexiBox zu übertragen und diese in der Kategorie „Mein Video“ anzuzeigen, müssen Sie die Explorer-App verwenden. Der Explorer ist nur auf der klassischen Android-Benutzeroberfläche (Eltern-Startbildschirm) sichtbar. Stellen Sie sicher, dass Sie vom Explorer aus Ihre Multimedia-Dateien in dem Ordner LBOX100/ALL oder LBOX/DE ablegen.

## Meine Musik

In diesem Bereich können Sie alle Ihre Lieblingssongs hören! Klicken Sie auf eines der Symbole, um die Wiedergabe zu starten.

Hier werden die Audiodateien der Formate MP3/ /WAV/M4A /FLAC/ MID/OGG angezeigt.

Exklusiv! 10 Songs von den Twin Sisters sind ebenfalls enthalten!



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 41 11/09/2014 3:28 PM

**Anmerkung:** Um Ihre Musikdateien auf die LexiBox zu übertragen und diese in der Kategorie „Mein Musik“ anzuzeigen, müssen Sie die Explorer-App verwenden. Der Explorer ist nur auf der klassischen Android-Benutzeroberfläche (Eltern-Startbildschirm) sichtbar. Stellen Sie sicher, dass Sie vom Explorer aus Ihre Multimedia-Dateien in dem Ordner LBOX100/ALL oder LBOX/DE ablegen.

## Meine E-Books

Zum Lesen von digitalen Büchern in den Formaten PDF/EPUB.

Klicken Sie auf eines der Symbole, um die Wiedergabe zu starten.

Exklusiv! 10 pädagogisch wertvolle E-Books der Twin Sisters sind ebenfalls enthalten!

**Anmerkung:** Sobald Sie Audio-, Foto- und Videodateien auf Ihre LexiBox ® heruntergeladen haben, sind sie automatisch in der entsprechenden Kategorie verfügbar.

**Anmerkung:** Um Ihre E-bookdateien auf die LexiBox zu übertragen und diese in der Kategorie „Mein E-books“ anzuzeigen, müssen Sie die Explorer-App verwenden. Der Explorer ist nur auf der klassischen Android-Benutzeroberfläche (Eltern-Startbildschirm) sichtbar. Stellen Sie sicher, dass Sie vom Explorer aus Ihre Multimedia-Dateien in dem Ordner LBOX100/ALL oder LBOX/DE ablegen.

## Benutzung der virtuellen Tastatur

Die LexiBox® ist mit einer virtuellen Tastatur versehen, die nach Bedarf angezeigt wird.

• **Anzeige der Tastatur**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 42 11/09/2014 3:28 PM

1. Die Bildschirmtastatur erscheint, wenn Sie auf ein beliebiges Textfeld klicken.
   **Anmerkung:** Das „Textfeld“ befindet sich an der Stelle, an der Sie Texte eingeben, zum Beispiel eine Suchleiste oder ein Formular.
2. Die virtuelle Tastatur wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

3. Geben Sie Ihren Text über die virtuelle Tastatur ein.
4. Drücken Sie auf die Taste der Tastatur, um die Suche zu starten.
5. Drücken Sie auf die Taste irgendwo außerhalb der Tastatur, um sie auszublenden.

***• Eingabe von Zahlen***

Um Zahlen einzugeben, benutzen Sie die NUMMERN Taste, um die nummerische Tastatur auf der virtuellen Tastatur anzuzeigen.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 43 11/09/2014 3:28 PM

# 5. Spaß und Lernen ohne Grenzen!

## LexiBox® Market

Auf dem LexiBox® Market finden Sie die brandaktuellsten Android-Spiele und erstklassige Lern-Apps. Erstellen Sie Ihr Konto, dann können Sie Stunden voller zusätzlicher Spiele und Lernaktivitäten herunterladen!

Alle Apps wurden sorgfältig von Lexibook ® ausgewählt, um alle Inhalte, die für das Alter 3+ nicht angemessen sind, zu vermeiden.

**Anmerkung:** Die Apps können kostenlos oder kostenpflichtig sein.

***Anmerkung:*** Lexibook ® kann für die über die LexiBox ® zugänglichen Inhalte oder Dienste keine Haftung übernehmen. Darüber hinaus kann Lexibook ® nicht für den Verlust von Daten, Schäden oder Änderungen am Gerät haftbar gemacht werden, die mit dem Herunterladen von oder Aktualisieren der Apps oder Software auf der LexiBox® verbunden sind. Weiterhin kann Lexibook® für keine Ausgaben, Kosten oder finanziellen Verluste haftbar gemacht werden, die aus Käufen im Internet von der LexiBox® aus resultieren.

**Wichtig:**

**Kinder sollten ihre Eltern um Erlaubnis und Hilfe bitten, BEVOR sie kostenpflichtige Apps kaufen und auf die LexiBox® herunterladen.**

**Lexibook ® haftet für keine wie auch immer gearteten Ausgaben, Kosten oder finanziellen Verluste, die aus einem Kauf im Internet von der LexiBox ® aus resultieren.**



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 44 11/09/2014 3:28 PM

### *A. Erstellung eines Kontos auf dem LexiBox® Market*

1. Wählen Sie im virtuellen Raum die Kategorie LexiBox® Market.

2. Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen aufmerksam durch und akzeptieren Sie diese. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Anmeldung“.

3. Geben Sie alle Informationen in die Pflichtfelder ein.

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 45 11/09/2014 3:28 PM

4. Wenn Sie alle Informationen in die Felder eingegeben haben, drücken Sie auf „Fertig!".

### *B. Installation einer App auf der LexiBox®*

1. Wählen Sie auf dem LexiBox® Market die App, die Sie herunterladen möchten.

2. Bitte haben Sie etwas Geduld, während Ihre App heruntergeladen wird.

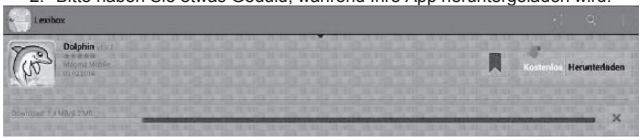


3. Drücken Sie anschließend auf „Installieren", um die Installation zu starten.

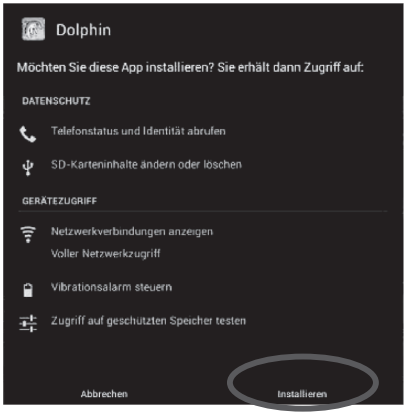


4. Eine Meldung erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist. Gehen Sie zu „Kindersicherung", „App-Verwaltung" und lassen Sie die App für die gewünschten Profile zu, indem Sie diese der oder den gewünschten Kategorien zuordnen. Das Kind kann die App nur finden, wenn die Eltern diesen Schritt durchführen.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 46 11/09/2014 3:28 PM

***Anmerkung: Schließen Sie den LexiBox® Market erst, wenn das Herunterladen einer App beendet ist. Kehren Sie andernfalls zum LexiBox® Market zurück und stellen Sie sicher, dass Sie auf „Installieren“ klicken, sobald das Herunterladen beendet ist.***

### *C. Kauf einer App*

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Folgen Sie dann den im oben stehenden Abschnitt beschriebenen Schritten.
2. Klicken Sie auf der Seite der App, die Sie kaufen möchten, auf „**Herunterladen**“.
3. Nachdem Sie den Preis der App geprüft haben, klicken Sie auf „**Kaufen**“.
4. Folgen Sie dann den schrittweise Anleitungen, um zu bezahlen.

**Anmerkung: Lexibook ® verbessert seine Produkte kontinuierlich. Um die aktuellste Version des LexiBox ® Market zu erhalten und die neuesten Aktualisierungen herunterzuladen, ziehen Sie bitte den folgenden Link zurate: http://www.mylexibox.com/**

**Dieser Link ist auch direkt zugänglich von der Verknüpfung „LXB Update“ aus, die sich auf dem Startbildschirm Ihrer LexiBox ® befindet. Helfen Sie uns den LexiBox® Market zu verbessern! Bitte zögern Sie nicht, sich an den Lexibook® Kundenservice zu wenden, wenn Sie unangemessene Apps bemerken.**

## iStore von Lexibook

Laden Sie die Lieblingstrickfilme und E-Books Ihres Kindes vom iStore herunter!

Der iStore bietet eine Auswahl bei Kindern beliebter Trickfilme. Sie können eine ganze Serie von Episoden herunterladen oder die Serie für 24 bis 48 Stunden leihen. Digitale Bücher und Geschichten werden bald erhältlich sein!

### *A. So finden Sie einen bestimmten Trickfilm*



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 47 11/09/2014 3:28 PM

- Klicken Sie unter „Sortieren“ auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Anzeigemodus für Ihren Videokatalog aus.

- Geben Sie unter „Suchen“ den Namen der Serie ein und klicken Sie dann auf „Suchen“.

### *B. So leihen oder laden Sie ein Video herunter*

Wenn Sie durch Anklicken des dazugehörigen Bildes ein Video ausgewählt haben, wählen Sie die gewünschte Lizenzoption und klicken Sie auf „In den Einkaufskorb“. Bei Ihrem ersten Kauf genügt es, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben und „Ich bin ein neuer Kunde“ auszuwählen, bevor Sie sich anmelden. Folgen Sie dann dem Bezahlungsvorgang auf dem Bildschirm.

### *C. So sehen Sie sich ein geliehenes oder heruntergeladenes Video an.*

Benutzen Sie den „FluxPlayer“ zur Wiedergabe der geliehenen oder heruntergeladenen Videos.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 48 11/09/2014 3:28 PM

# Benutzung externer Inhalte

## *A. Benutzung einer SD-Speicherkarte*

Um weitere Dateien wiederzugeben oder um mehr Speicherplatz auf Ihrer LexiBox ® zur Verfügung zu haben, können Sie eine SD-Karte (separat erhältlich) kaufen und in die LexiBox® einlegen.

**Warnhinweis:** Wenn die Dateien einer Speicherkarte gelöscht wurden, können Sie diese nicht mehr wiederherstellen. Machen Sie eine Sicherungskopie, bevor Sie diese löschen.

• **Kompatibilität von Speicherkarten**

Das Gerät ist mit SD-Karten von bis zu 64 GB kompatibel.

• Einlegen einer Speicherkarte

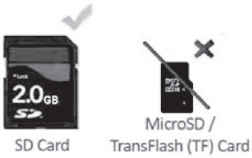




LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 49 11/09/2014 3:28 PM

1. Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartensteckplatz (9) an der Rückseite Ihrer LexiBox ®.

   **Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte der Karte nach unten zeigen, wenn die Vorderseite der LexiBox ® auf Sie zeigt.**

2. Schieben Sie die Karte vorsichtig in das Laufwerk, bis sie einrastet.

**• Herausnehmen der Speicherkarte**

***Anmerkung:*** Sie müssen die Speicherkarte immer erst deaktivieren, BEVOR Sie diese entfernen.

1. Wählen Sie im Menü „Systemeinstellungen“, das über die Kindersicherung zugänglich ist, „Speicher“, klicken Sie dann auf „**SD-Karte deaktivieren“**.
2. Klicken Sie auf „**OK**“, um zu bestätigen, und warten Sie, bis die Speicherkarte deaktiviert ist.

***3.*** Jetzt können Sie die Karte entfernen: Drücken Sie leicht auf die Karte, bis Sie ein Klickgeräusch hören und die Karte sich löst. Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Kartensteckplatz.

***Anmerkungen:*** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, ohne sie vorher deaktiviert zu haben.

Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn die LexiBox ® gerade die Karte liest oder beschreibt. Dies kann zu einem Verlust von Daten und/oder Beschädigungen an der Karte führen.

**• Formatieren der Speicherkarte**

1. Wählen Sie im Menü „Systemeinstellungen“ „**Speicher“,** klicken Sie dann auf „**SD-Karte löschen**“.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 50 11/09/2014 3:28 PM

2. Bestätigen Sie, indem Sie erst auf „**SD-Karte löschen“** und dann auf „**Alles löschen**“ klicken.

***Warnhinweis*** „SD-Karte löschen“ wird **unwiederbringlich** den Inhalt der SD-Karte löschen.

### *B. Verbinden eines USB-Gerätes*

Der USB-Port der LexiBox ® ermöglicht Ihnen, eine externe Festplatte oder ein anderes USB-Gerät anzuschließen. Sie können auf diese Weise auf Multimedia-Dateien, die auf diesen externen Geräten gespeichert sind, zugreifen.

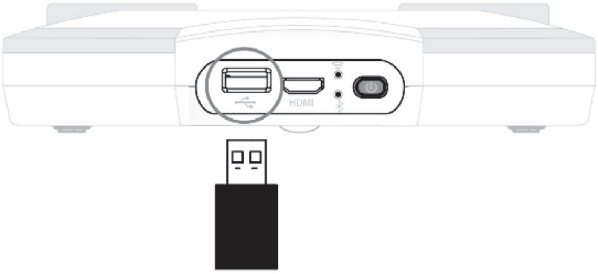


**WARNHINWEIS: Erwachsene sollten Kindern beim Verbinden des USB-Kabels mit der LexiBox ® helfen. Üben Sie keinen Druck auf die Verbindungsstecker aus, denn Sie könnten den Mini-USB-Stecker beschädigen, da er sehr empfindlich ist.**

**Anmerkungen für die Eltern:**

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Stecker an der richtigen Seite verbunden wird, um zu vermeiden, dass der Stecker des USB-Kabels oder der USB-Port der LexiBox ® Schaden nimmt.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 51 11/09/2014 3:28 PM

# 6. Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| **Das Hauptgerät lässt sich nicht einschalten.** | Prüfen Sie Ihr Netzteil und vergewissern Sie sich, dass es fest mit der Netzsteckdose verbunden ist.<br>Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (7) lange genug gedrückt, um das Gerät einzuschalten. |
| **Die Größe des Bildes passt nicht auf meinen Fernsehbildschirm.** | 1) Öffnen Sie den Startbildschirm der Kindersicherung.<br>2) Wählen Sie „Einstellungen“, dann „Systemeinstellungen“.<br>3) Wählen Sie „Bildschirm“.<br>4) Wählen Sie „Bildschirmgröße“. |
| **Es ist kein Bild auf meinem Fernseher zu sehen.** | Prüfen Sie, ob der HDMI-Stecker korrekt sowohl mit der LexiBox® als auch Ihrem Fernseher verbunden ist.<br>Prüfen Sie die Eingangsquelle des Fernsehers und vergewissern Sie sich, dass Sie beim Anschließen des Fernsehers die dem HDMI-Port entsprechende Eingangsquelle gewählt haben. |
| **Das Bild ist zu sehen, aber es ist kein Ton zu hören.** | Prüfen Sie die Eingangsquelle des Fernsehers und vergewissern Sie sich, dass Sie beim Anschließen des Fernsehers die dem HDMI-Port entsprechende Eingangsquelle gewählt haben.<br>Prüfen Sie die Lautstärke in den Systemeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass der Audioausgang nicht deaktiviert ist. |
| **WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden.** | Prüfen Sie die WLAN-Verbindung Ihres Haushaltes und geben Sie das korrekte Passwort ein. |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 52 11/09/2014 3:28 PM

| | |
|---|---|
| **Ich habe das Passwort für die Kindersicherung vergessen.** | Bitte geben Sie das Super-Passwort „612749“ ein, um auf Ihr Konto zugreifen zu können. |
| **Es ist nicht möglich, auf den LexiBox® Market zuzugreifen.** | 1) Öffnen Sie den Startbildschirm der Kindersicherung.<br>2) Prüfen Sie, ob die WLAN-Verbindung aktiviert ist und verbinden Sie sich mit einem stabilen Netz. Wenn die WLAN-Verbindung besteht, prüfen Sie bitte den Status Ihres Kontos. |
| **Es ist nicht möglich, die Dateien auf meinem USB-Stick/meiner SD-Karte abzuspielen.** | Prüfen Sie, ob das Format der Dateien von der LexiBox® unterstützt wird. |
| **Der kabellose Spielcontroller lässt sich nicht einschalten.** | Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Vergewissern Sie sich, dass die drei Batterien voll aufgeladen und korrekt dem Schaubild gemäß eingelegt sind.<br> Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des kabellosen Spielcontrollers (13), um ihn einzuschalten. |
| **Der kabellose Spielcontroller verbindet sich nicht mit dem Gerät.** | Bitte prüfen Sie, ob die Batterien des Spielcontrollers eventuell leer sind.<br>Wenn die Batterien aufgeladen und korrekt eingelegt sind, verbinden Sie bitte eine Maus über den USB-Port (3) mit Ihrer LexiBox®:<br>1) Öffnen Sie „Bluetooth“ in den Einstellungen.<br>2) Vergewissern Sie sich, ob „Bluetooth“ aktiviert ist. Wenn dies bereits der Fall ist, aktivieren Sie die Einstellung noch einmal.<br>3) Versuchen Sie außerdem, die Verbindung zu bereits angeschlossenen externen Geräten zu trennen.<br>4) Schalten Sie das Hauptgerät aus und wieder ein, falls das Problem immer noch nicht |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 53 11/09/2014 3:28 PM

| | |
|---|---|
| | behoben ist. |
| **Was soll ich tun, wenn ich meine Videos, Musik und E-Books zu LexiBox® hinzugefügt nicht finden?** | Um Ihre dateien auf die LexiBox zu übertragen und diese in der Kategorie „Mein Video“ , „Mein Musik“ or „Mein Ebook“ anzuzeigen, müssen Sie die Explorer-App verwenden. Der Explorer ist nur auf der klassischen Android-Benutzeroberfläche (Eltern-Startbildschirm) sichtbar. Stellen Sie sicher, dass Sie vom Explorer aus Ihre Multimedia-Dateien in dem Ordner LBOX100/ALLE oder LBOX ablegen. |



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 54 11/09/2014 3:28 PM

# 7. Wichtige Informationen

## Informationen zu den Batterien und der Stromquelle

Das Hauptgerät Ihrer LexiBox® funktioniert mit einem Netzteil (5 V, 2 A ,
 mit positiver Mitte)

Anschluss: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Der kabellose Spielcontroller funktioniert mit drei 1,5 V⎓ AAA/LR03-Batterien (nicht inbegriffen).

**Anschließen des Hauptgerätes an eine Netzsteckdose:**

1. Vergewissern Sie sich, dass das Hauptgerät ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Netzeingang der LexiBox®.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einer Netzsteckdose.
4. Schalten Sie das Hauptgerät ein.

Laden Sie keine Einwegbatterien auf. Entfernen Sie die Akkus aus dem Spiel vor dem Aufladen. Akkus dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien. Batterien und Akkus müssen unter Beachtung der Polarität eingelegt werden. Leere Batterien und Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlusskontakte einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

**Achtung:** Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu vermeiden. Falls das Spiel über ein Netzteil mit Strom versorgt wird, spielen Sie damit nicht im Freien. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzteils und des Netzkabels. Wenn das Netzteil beschädigt ist, benutzen Sie es erst wieder, nachdem es repariert wurde. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Das Netzteil ist kein Spielzeug. Die Konsole muss von der Stromversorgung getrennt werden, wenn sie mit flüssigen Reinigungsmitteln gesäubert wird. Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter drei Jahren bestimmt. Die unsachgemäße Benutzung des Netzteils kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 55 11/09/2014 3:28 PM

Das Spielzeug darf nur mit einem Gerät der Klasse II mit den folgenden Symbolen verbunden werden.

**WARNUNG: Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, das Gerät zurücksetzen oder das Netzteil aus der Netzsteckdose ziehen und wieder einstecken.**

## Sicherheitsvorkehrungen

MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

**WARNHINWEIS:** UM DAS RISIKO EINES TÖDLICHEN STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN, NICHT DAS GEHÄUSE (AUCH NICHT DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT ODER AUSGEWECHSELT WERDEN KÖNNEN. ÜBERLASSEN SIE ALLE REPARATUREN EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER.

**Die Symbole auf der Rückseite des Produktes bedeuten:**

**GEFÄHRLICHE SPANNUNG:**

Die Blitzsymbole mit einem Pfeil in einem Dreieck sollen den Benutzer warnen, dass eine nicht isolierte „gefährliche Spannung" im Geräteinneren vorhanden ist, die einen tödlichen Stromschlag verursachen kann.

**ACHTUNG:**

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen, die dem Produkt beiliegen, hinweisen.

**WARNHINWEISE:**

• Um jegliche Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, schützen Sie dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit.

• Schützen Sie das Produkt vor tropfendem oder spritzendem Wasser und stellen Sie kein mit Flüssigkeit gefülltes Objekt, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.

• Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit gut zugänglich sein.

• Um das Gerät komplett vom Strom zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 56 11/09/2014 3:28 PM

# Hinweise zur Sicherheit

**WARNUNG: DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG; DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN.**

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
3. Folgen Sie allen Anleitungen.
4. Beachten Sie die Warnhinweise.
5. Benutzen Sie dieses Produkt auf Ihren Knien nicht länger als 30 Minuten mit einer fünfminütigen Pause.
6. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
7. Reinigen Sie es nur mit einem weichen Tuch.
8. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation den Anleitungen gemäß durch.
9. Um ein Überhitzen zu verhindern, wenn das Gerät mit dem Netzstrom verbunden oder eingeschaltet ist, bewahren Sie es nicht an einem unbelüfteten Ort, wie zum Beispiel in einer Tasche, auf.
10. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf, wie zum Beispiel elektrische Leisten, Küchenherde oder sonstige Geräte (auch Verstärker).
11. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorrichtung des polarisierten Steckers oder der Schuko-Steckdose zu umgehen. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontaktstifte, von denen einer größer als der andere ist. Ein Schuko-Stecker besitzt zwei flache Kontaktstifte und einen dritten runden Kontakt für die Erdleitung. Der größere Kontakt und der dritte Kontakt sind wichtige Sicherheitsvorrichtungen, die zu Ihrem Schutz vorgesehen sind. Wenn Sie den Stecker nicht komplett in die Wandsteckdose schieben können, beauftragen Sie einen Elektriker, die alte Wandsteckdose auszuwechseln.
12. Das Netzkabel muss so gelegt werden, dass niemand darauf treten kann und es nicht gequetscht wird, insbesondere an der Verbindungsstelle und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
13. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene/s Ersatzteile/Zubehör.
14. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Gerätes während Gewittern oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt werden soll.
15. Wenden Sie sich für alle Reparaturen an eine qualifizierte Fachkraft. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät auf die eine oder andere Weise beschädigt wurde, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn eine Flüssigkeit in das Gerät geschüttet wurde oder Objekte in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt oder fallen gelassen wurde.
16. Überladen Sie die Netzsteckdose nicht. Verwenden Sie nur eine den Angaben entsprechende Stromquelle.
17. Verwenden Sie die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile.
18. Bitten Sie den Techniker nach allen Inspektionen oder Reparaturen an diesem



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 57 11/09/2014 3:28 PM

Produkt, eine Sicherheitsprüfung durchzuführen.
19. Halten Sie das Produkt von allen metallischen Objekten fern (Münzen, Schlüssel …). Nicht in der Nähe von Magnetfeldern aufstellen, die einen Datenverlust verursachen oder das Gerät beschädigen können.
20. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Reibungen oder Erschütterungen. Wenn Sie das Gerät transportieren, legen Sie es in eine Schutzhülle.
21. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen. Falls es nass geworden ist, wischen Sie es sofort trocken.
22. Das Netzkabel nicht mit nassen Händen anfassen und nicht am Netzteil ziehen, um es von der Netzsteckdose zu trennen.
23. Um einen Verlust von Daten zu verhindern, sollte eine Sicherheitskopie (Computer oder Papier) von den auf dem Gerät gespeicherten Informationen gemacht werden.
24. Um alle Störungen zu vermeiden, das Gerät nicht neben anderen elektronischen Geräten, einem Herzschrittmacher oder in der Nähe medizinischer Geräte benutzen.
25. Schalten Sie das Gerät an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht oder wenn Sie im Flugzeug reisen, aus.
26. Das Gerät nicht in der Nähe brennbarer oder explosionsgefährlicher Quellen benutzen.
27. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenschein sowie allen Quellen extremer Hitze oder Kälte.
28. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt.
29. Schützen Sie die Oberfläche vor direktem Kontakt mit spitzen Objekten und sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm.
30. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Bildschirm aus und stellen Sie keine Gegenstände darauf. Dadurch könnte der Bildschirm beschädigt werden.
31. Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert und gut zugänglich sein.

32. Der Zugang zum Netzteil darf während der bestimmungsgemäßen Benutzung nicht behindert werden ODER das Netzteil muss gut zugänglich bleiben.

33. Um das Gerät komplett von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden, denn das Netzteil dient als Trennvorrichtung.

34. Das Gerät und das Netzteil müssen vor Tropfen und Spritzern geschützt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie zum Beispiel eine Vase, darauf gestellt werden.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 58 11/09/2014 3:28 PM

## Epilepsie-Warnung

**Vor jeder Benutzung von Videospielen zu lesen.**
Manche Personen sind anfällig für Epilepsieanfälle oder Bewusstseinsstörungen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder alltäglichen Elementen in unserer Umwelt ausgesetzt sind. Diese Personen erleiden einen Anfall, wenn sie gewisse Fernsehbilder sehen oder bestimmte Videospiele spielen. Dieses Phänomen kann auch bei Personen auftreten, deren Krankengeschichte bisher keine Epilepsie aufweist oder die nie zuvor epileptische Anfälle erlitten haben. Falls bei Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie schon einmal Symptome, die mit Epilepsie in Verbindung gebracht werden (Anfall oder Bewusstseinsstörungen), unter Einfluss von Lichteffekten aufgetreten sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Spiel benutzen. Wir raten Eltern, auf ihre Kinder zu achten, wenn sie mit Videospielen spielen. Wenn Sie die folgenden Symptome wahrnehmen: Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientierung, unfreiwillige Bewegungen oder Krämpfe, hören Sie sofort auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung von Videospielen:**
• Halten Sie sich nicht zu nah am Bildschirm auf.
• Spielen Sie Videospiele vorzugsweise auf kleineren Bildschirmen.
• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder an Schlafmangel leiden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut beleuchteten Zimmer spielen.
• Legen Sie im Laufe des Spiels jede Stunde Pausen von zehn bis fünfzehn Minuten ein.

**ACHTUNG:** Die längere Benutzung des game console kann für die Gesundheit des Benutzers schädlich sein.

## Pflege und Garantie

Um einen Brand oder Stromschlag auszuschließen, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Wischen Sie das Gerät mit einem Staubtuch sauber, sowie Sie ein Möbelstück reinigen würden, ohne ein Reinigungsmittel zu verwenden. Lassen Sie beim Reinigen und Abwischen des Bildschirms Vorsicht walten.

Dieses Produkt wird von unserer Ein-Jahres-Garantie abgedeckt*. Um die Garantie oder den Kundendienst in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich an Ihren Händler unter Vorlage Ihres Kaufbelegs wenden. Unsere Garantie deckt Mängel ab, die auf Material- oder Fertigungsfehler seitens des Herstellers zurückzuführen sind. Davon ausgeschlossen sind alle Abnutzungserscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgemäßen Behandlung des Produktes (wie zum Beispiel, das Produkt zerlegen, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen ...) resultieren.



LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 59 11/09/2014 3:28 PM

Im steten Bemühen unsere Produkte zu verbessern, können wir Änderungen an den Farben und der Ausführung des Produktes, das auf der Verpackung abgebildet ist, vornehmen.

**Anmerkung:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

Der Wert der spezifischen Absorptionsrate liegt unter 2 W/kg.

Produktnr.: LBOX100DE

Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China

© LEXIBOOK®
Design eingetragen

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
Frankreich

www.mylexibox.com

Deutschland & Österreich
Service-Hotline
Tel. 0180 700 00 04 (0,14Euro/Minute)
Email: technischehilfe@lexibook.com

Hotline Versand/Bearbeitung
(Tracking):
0180 700 00 09 (0,14 Euro/Minute)

**Informationen zum Umweltschutz:**

Alle elektrische Altgeräte sind recycelbar und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Wir bitten Sie, uns zu unterstützen und einen aktiven Beitrag zur Konservierung der Ressourcen und zum Umweltschutz zu leisten, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 60 11/09/2014 3:28 PM

# Konformitätserklärung

Wir, Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – Frankreich

erklären allein verantwortlich, dass das Produkt:

Bezeichnung: LexiBox®
Produktnr./Typ: LBOX100DE

die folgenden Standards und/oder Normen erfüllt:

EN 55022: 2010
EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3: 2013
EN 55024: 2010
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011+A2:2013
EN62479:2010

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt mit den Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt, insbesondere die Richtlinie CEM 2004/108/EG und den Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und RTTE 1999/5/EG.

Yiu Wai Man
Verantwortlich für Forschung und Produktentwicklung
Hongkong, den 08/08/2014

CE 0890

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 62 11/09/2014 3:28 PM

LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 63

## *YOUR OPINION MATTERS* / VOTRE AVIS COMPTE

*Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address* / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

**LEXIBOOK S.A,**
**Mon avis compte**
**2, avenue de Scandinavie,**
**91953 Courtaboeuf Cedex**
**FRANCE**

***Reference of product / Référence du produit :*** LBOX100DE

***Name of product / Nom du produit :*** _____

*Date of purchase* / Date de l'achat : ____/_____/_____

*Store* / Enseigne : _____

*Birth Date of the user* / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

*First name*/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

*Address*/Adresse : _____

*Zip code*/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

*Phone*/Téléphone : _____ Email : _____

***What is your overall impression of the product?* / Vous trouvez le produit globalement :**

*Very satisfactory*/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐

*Disappointing*/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

***Please feel free to leave your comments here* / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____

_____

_____

_____

*Find all our new products on* / Retrouvez toute notre actualité sur: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

11/09/2014 3:28 PM

Affranchir ici

**LEXIBOOK S.A**
**Mon avis compte**
**2, avenue de Scandinavie**
**91953 Courtaboeuf Cedex**
**FRANCE**

11/09/2014 3:28 PM
LBOX100DEIM1374_11Sept_V04.indd 64